

Prokázání souladu výrobního modulu (dále jen „VM“) s požadavky uvedenými v Pravidlech provozování distribučních soustav – Příloha 4 (dále jen „Přílohy 4 PPDS“) a dle Nařízení Komise (EU) 2016/631 (dále jen „RfG“). Příloha 4 PPDS je implementační dokument RfG.

VM je možno připojit k lokální distribuční soustavě (dále jen „LDS“) provozovatele lokální distribuční soustavy (dále jen „PLDS“) po prokázání souladu s požadavky uvedenými v tomto dokumentu.

Subjekt provádějící instalaci VM

Název _____ IČO _____

Adresa/ Sídlo _____

Zastoupen _____

Telefon _____ E-mail _____

Podpis _____ Datum podpisu _____

Podpisem potvrzuje, že VM byl zprovozněn s typem, vybavením a nastavením zařízení výrobních jednotek (dále jen „VJ“) a souvisejících zařízení, které odpovídají doloženým certifikátům souladu zařízení vydaných akreditovaným certifikátorem (případně protokolům vydaných laboratoří PLDS do 31.12.2025 o souladu těchto zařízení), dokládající soulad VM s platnými požadavky

Žadatel (vlastník smlouvy o připojení)

Jméno (Název) _____ IČO _____

Adresa/ Sídlo _____

Zapsaná v OR / ŽR _____

Zastoupen _____

Telefon _____ E-mail _____

Podpis _____ Datum podpisu _____

Podpisem potvrzuje, že u VM byl doložen soulad s požadavky uvedenými v tomto dokumentu.

Specifikace výroby

Číslo smlouvy o připojení _____ Napětová hladina dle smlouvy o připojení _____

EAN pro data odběru _____ EAN pro data dodávky _____

Adresa instalované výroby _____

Instalační dokument nesynchronního výrobního modulu typu A2

Informace o VM*

	kW	kVA
Zdroj primární energie (slunce, vítr, voda, typ akumulace atd.)	Instalovaný výkon	Instalovaný výkon

* V případech více VJ VM nebo samostatných akumulčních zařízení (případně s více jednotkami), se samostatným připojením jednotlivých VJ a akumulčních jednotek, je potřeba uvést jejich seznam a specifikaci v samostatné příloze.

Informace ** o střídači ☐ * / asynchronním generátoru ☐*****

$\frac{\text{kW}}{\text{Instalovaný výkon}}$ $\frac{\text{kVA}}{\text{Instalovaný výkon}}$

Výrobce

Typ

Výrobní číslo

Verze FW

Nastavení / skupina nastavení

****** V případě více typů střídačů/asynchronních generátorů uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze.

*** Označte platné

Informace o akumulaci (vyplnit, pokud má společný střídač s VJ VM)

Výrobce

Typ

<u>Výkon</u>	kW	<u>Nominální kapacita</u>	kWh
--------------	----	---------------------------	-----

Informace o použité externí síťové ochraně** (instalovaný výkon VM nad 30 kW)**

Výrobce

Typ / řada

Výrobní číslo

Verze FW

**** V případě více rozpadových míst/síťových ochran uveďte jejich seznam a specifikaci v samostatné příloze

Fotovoltaické panely (platí pouze pro fotovoltaické elektrárny)****

Celkový instalovaný výkon	kWp
	Počet

Výrobce

Typ

**** V případě, že je použito více typů panelů, uveďte jejich seznam a specifikaci v samotné příloze

Soulad VM dané kategorie s jednotlivými požadavky uvedenými v Příloze 4 PPDS a tomto dokumentu byl prokázán na základě použití certifikátů zařízení VM

1. Frekvenční stabilita	☐ certifikát
2. RoCoF	☐ certifikát
3. Snížení činného výkonu při nadfrekvenci	☐ certifikát
4. Snížení činného výkonu při podfrekvenci	☐ certifikát
5. Konstantní výkon při změně frekvence	☐ certifikát
6. Rozhraní pro snížení činného výkonu	☐ certifikát
7. Automatické opětovné připojení	☐ certifikát
8. Napěťová stabilita	☐ certifikát
9. Překlenutí podpětí UVRT	☐ certifikát
10. Překlenutí nadpětí OVRT	☐ certifikát
11. Podpora napětí pomoci jalového výkonu	☐ certifikát
12. Jalový výkon závislý na napětí – funkce Q(U)	☐ certifikát
13. Snížení činného výkonu závislé na napětí – funkce P(U)	☐ certifikát
14. Nastavení ochran	☐ certifikát
15. Obnova činného výkonu po poruše	☐ certifikát

Poznámka pro certifikát:

- jako certifikát pro potřeby ČR je možné použít pouze certifikát o souladu s požadavky PPDS P4 vydaný subjektem příslušně akreditovaným na zkoušky souladu a vydávání certifikátů u Českého institutu pro akreditaci (v souladu s Nařízením komise (EU) 2016/631 a Nařízením ES 765/2008),
- alternativně lze pro doložení souladu VJ VM použít protokoly o souladu zařízení ověřených a schválených laboratoři PLDS do 31.12.2025.

Certifikáty dokládající splnění požadavků zařízení VM dané kategorie jsou uloženy u žadatele a budou PLDS předány zároveň s instalačním dokumentem VM. Případně je zařízení pro VM dané kategorie v době podání žádosti uvedeno na seznamu osvědčených zařízení pro VM dané kategorie splňujících požadavky Přílohy 4 PPDS pro Českou republiku, nebo do 31.12.2025 zveřejněn na seznamu PLDS¹ ověřených zařízení pro VM dané kategorie.

1) PLDS ještě upřesní, kde a v jaké podobě budou jednotlivé seznamy zveřejněny.

A. Certifikáty zařízení pro VM dané kategorie (certifikáty jsou součástí příloh, pokud není použité zařízení uvedeno na seznamu certifikovaných pro ČR nebo do 31.12.2025 uvedeno na webu příslušného PLDS):

Certifikát byl vydán akreditovanou autoritou*/**

Číslo certifikátu

Platnost certifikátu do

Datum vydání certifikátu

Podpis / razítko

* V případě více certifikátů pro jednotlivá zařízení VM uveďte jejich seznam a specifikace v samostatné příloze.

Součástí přílohy bude jednoznačně stanoveno, na jaké zařízení a jaký požadavek bylo dané ověření vydáno a kdo ho vydal.

** Certifikát obsahuje informace, podle jaké metodiky byl zpracován a jak bylo nastaveno zkoušené zařízení.

B. Výjimkou Energetického regulačního úřadu/ Výjimka na základě nově vznikající technologie (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 – Hlava VI) (výjimka je součástí příloh)

Datum vydání výjimky

Platnost výjimky do

Podpis / razítko

* Součástí příloh bude jednoznačně stanoveno, na jaké zařízení a jaký požadavek byla daný výjimka vydána.

Žadatel potvrzuje, že VM splňuje parametry v bodech 1 až 15 tohoto dokumentu a dále potvrzuje, že charakteristiky výše uvedeného VM jsou nastaveny dle požadavků popsanych v tomto dokumentu. Každé zařízení VM musí být chráněno heslem proti neoprávněnému zásahu.

Žadatel je povinen okamžitě informovat PLDS, když po vydání Konečného provozního oznámení (proces UTP) dojde ke ztrátě souladu VM s požadavky v PPDS Příloha 4 případně požadavky tohoto dokumentu. Např. se projeví významná změna nebo ztráta vlastností, což ovlivňuje jeho chování, nebo dojde k poruše zařízení VM, jež vede k nesouladu s některými požadavky.

1. Frekvenční stabilita (ve vazbě na čl. 9.1.1. Přílohy č. 4 PPDS; čl. 13.1 a) RfG)

VM musí zůstat připojen a být schopen pracovat v níže specifikovaném frekvenčním rozsahu.


Rozsah frekvence	Doba provozu
47,5 – 48,5 Hz	30 minut
48,5 – 49 Hz	90 minut
49 – 51 Hz	neomezeně
51 – 51,5 Hz	30 minut

2. RoCoF – Hodnota rychlosti změny frekvence (ve vazbě na čl.9.1.1 Přílohy 4 PPDS, čl. 13.1.b) RfG)

VM musí odolat časovým změnám frekvence sítě (RoCoF) do hodnoty ± 2 Hz/s.


3. Snížení činného výkonu při nadfrekvenci (ve vazbě na čl.9.3.1 Přílohy 4 PPDS; čl.13.2 RfG)

VM je schopen aktivovat poskytování frekvenční odezvy činného výkonu od prahové hodnoty frekvence $f_1 = 50,2$ Hz a při nastavení statiky $s_2 = 5$ %. P_{ref} je skutečný činný výkon na výstupu VM při dosažení prahové frekvence. Při omezení činného výkonu vzrůstem frekvence může být činný výkon opět zvyšován teprve po návratu frekvence pod hodnotu $f_{STOP} = 50,05$ Hz nebo po povolení technického dispečinku PLDS. Nárůst činného výkonu maximálně 10 %/min (z jmenovitého výkonu VM). Rozsah necitlivosti musí být do 10 mHz.

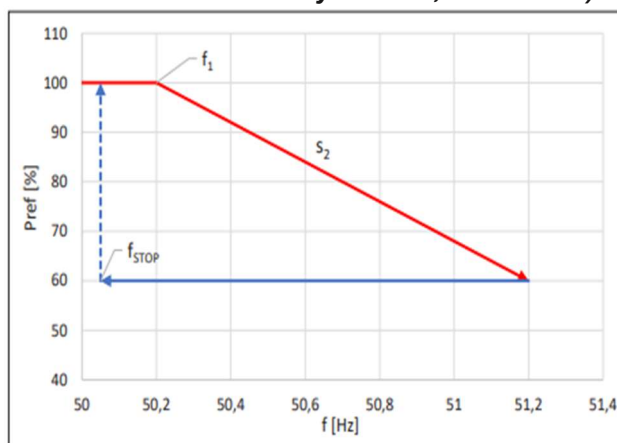

4. Přípustné snížení činného výkonu při podfrekvenci (ve vazbě na čl.9.3.2 Přílohy 4 PPDS; čl.13.4 a čl.13.5 RfG)

VM je schopen udržet dodávku činného výkonu při poklesu frekvence na hodnotě jako při provozu odpovídající frekvenci soustavy 50 Hz. V případě, že technologie VM neumožňuje udržet činný výkon na výstupu na hodnotě P jako při 50 Hz, je dovolený pokles pod 49 Hz o 2 % maximální kapacity při 50 Hz na každý pokles frekvence o 1 Hz.

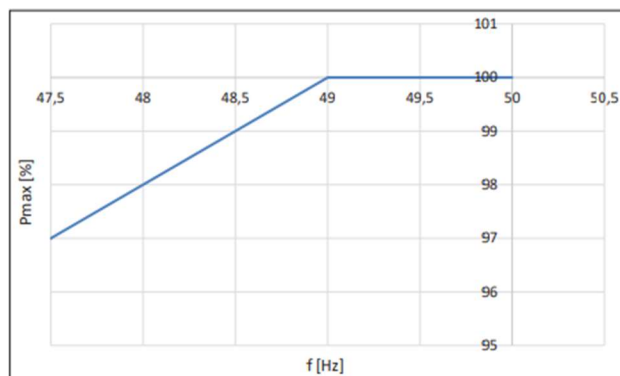

5. Konstantní výkon při změně frekvence (ve vazbě na čl.13.3 RfG)

VM musí být schopen udržovat konstantní výkon na své cílové hodnotě činného výkonu bez ohledu na změny frekvence, kromě případů, kdy je výkon nutné upravit v důsledku změn stanovených v bodech 3 a 4.

6. Rozhraní pro snížení činného výkonu (ve vazbě na čl.5.1 b) a 9.3.6 Přílohy 4 PPDS; čl. 14.2 RfG)

VM je vybaven vstupním portem pro snížení činného výkonu (logickým rozhraním pro přerušení dodávky činného výkonu), který umožňuje do 1 minuty omezit dodávku činného výkonu na výstupu. Řízení spínače s oddělovací funkcí a regulovatelnost činného výkonu. Odpínací prvek umožňující dálkové odpojení musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení VM z paralelního provozu s LDS a umožnil automatizaci tohoto procesu.

7. Automatické opětovné připojení (ve vazbě na čl.9.5 Přílohy 4 PPDS; čl. 13.7 RfG)

VM odpojený od sítě z důvodu odchylky napětí či frekvence, případně zásahu řídicího systému, bude automaticky připojen k LDS pouze po splnění následujících kritérií:

1. Napětí a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezích:
 - a) Napětí: 85–110 % jmenovité hodnoty.
 - b) Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz.
2. Postupné njetí na činný výkon od nuly s gradientem maximálně 10 % P_n za minutu.


Není-li VM schopen postupného njetí na činný výkon (dle bodu 7.2), připojí se výrobní elektrárna zpět k LDS v intervalu 5–20 min (příslušný PLDS může čas upravit); při probíhající kontrole mezí napětí a frekvence dle bodu 7.1. Automatické připojení se týká připojení po poruše i při odpojení VM.

8. Napěťová stabilita (ve vazbě na čl.9.1.2 Přílohy 4 PPDS)

VM musí být schopen trvalého provozu, pokud napětí v místě připojení zůstává v rozsahu $U_n - 15\%$ až $+10\%$. Pokud je napětí nižší než U_n , je dovoleno snížení výstupního výkonu odpovídající relativní změně napětí $(U_n - U) / U_n$.


9. Překlenutí podpětí UVRT (ve vazbě na čl.9.2.2.1 Přílohy 4 PPDS)

VM musí odolat a nesmí se odpojit od LDS v případě poruchy při krátkodobém podpětí definovaném křivkou UVRT. Pokud není VM záměrně odpojen v souladu s nastavením ochran. V případě, že se napětí bude nacházet pod definovanou křivkou, může se VM odpojit.

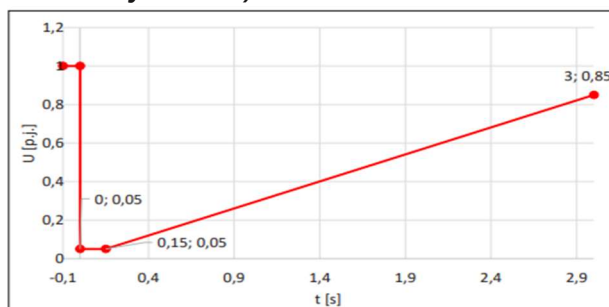


10. Překlenutí nadpětí OVRT (ve vazbě na čl.9.2.2.2 Přílohy 4 PPDS)

VM musí odolat a nesmí se odpojit od LDS v případě poruchy při krátkodobém nadpětí definovaném křivkou OVRT. Pokud není VM záměrně odpojen v souladu s nastavením ochran. V případě, že se napětí bude nacházet nad definovanou křivkou, může se VM odpojit.

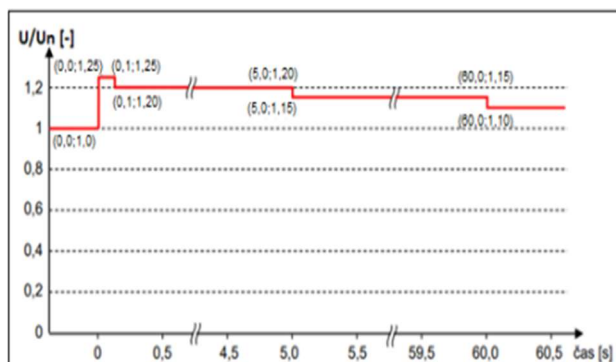


11. Podpora Napětí pomocí jalového výkonu (ve vazbě na čl.9.2.1.1 Přílohy 4 PPDS)

Podpora napětí je zajištěna pomocí dodávky jalového výkonu, kdy pracovní oblast VM odpovídá PQ diagramu. Požadovaná oblast odpovídá hodnotě $\cos \phi_{ind} = 0,9_{kap}$.

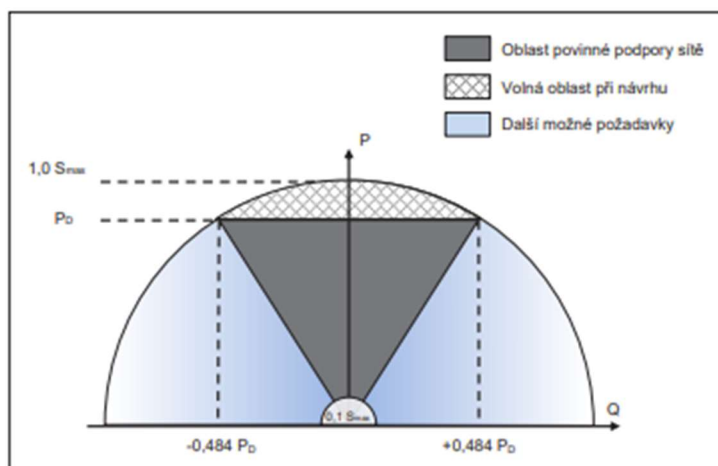


12. Jalový výkon závislý na napětí – funkce Q(U) (ve vazbě na čl.9.4.2 Přílohy 4 PPDS, čl. 20 2 a) RfG)

VM musí být schopen pracovat dle níže definované charakteristiky Q(U). Časová konstanta τ je 20 s.

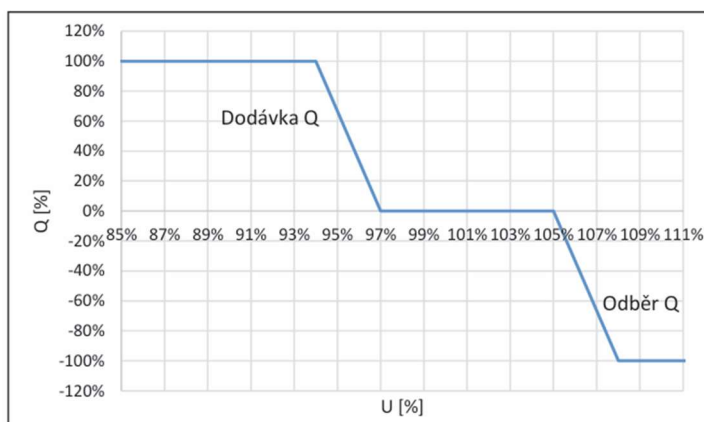

13. Snížení činného výkonu závislé na napětí – funkce $P(U)$ (ve vazbě na čl.9.3.5 Přílohy 4 PPDS)

VM musí být schopen pracovat dle níže definované charakteristiky $P(U)$. Časová konstanta τ je 5 s.

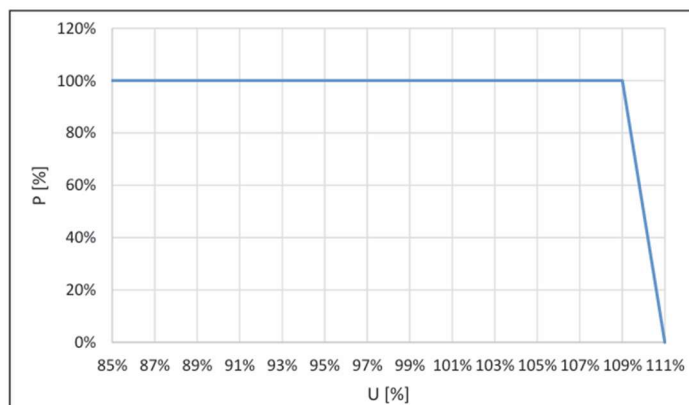

14. Požadované nastavení ochran (ve vazbě na čl. 8.1 Přílohy 4 PPDS)

Požadované nastavení napěťových a frekvenčních ochran vychází z této tabulky.

Funkce		Prahová hodnota	Zpoždění
Nadpětí 2. stupeň	$U \gg$	$1,2 U_n$	0,1
Nadpětí 1. stupeň	$U >$	$1,15 U_n$	5
Nadpětí - ϕ 10 min		$1,11 U_n$	0
Podpětí 1. stupeň	$U <$	$0,7 U_n$	2,7
Podpětí 2. stupeň	$U \ll$	$0,45 U_n$	0,2
Nadfrekvence	$f >$	51,5 Hz	0,1
Podfrekvence	$f <$	47,5 Hz	0,1

15. Obnova činného výkonu po poruše (ve vazbě na čl. 9.2.2.4 Přílohy 4 PPDS; čl.20.3 a) RfG)

VM musí být schopen obnovit činný výkon po poruše v LDS (přechodný jev), která nevedla k odpojení, na hodnotu před poruchou (nebo na maximální hodnotu s ohledem na dostupný zdroj energie) s dovolenou odchylkou $\pm 5\%$ do 1 s po dosažení 85 % napětí v místě připojení. Pokud VM dodává během poruchy prioritně jalový výkon, obnova činného výkonu se zahájí po dosažení 95 % napětí v místě připojení a ukončí se do 1 s